

## 取扱説明書

商品名 : AERO SPEED R-CONCEPT Front Side Splitter

コード No : 60473(CARBON),60474(FRP)

適合車種 : ABARTH 595 (31214T) 2017年2月～

### ■はじめに

- この度は弊社製品をお買い上げ頂き、誠に有難うございます。本製品を車両に取付ける前に、必ず取扱説明書(本書)を良く読み、内容を理解した上での取付けをお願い致します。また、本製品及び本製品の取付けられている車両を他の人に貸す・譲渡する場合は、必ず取扱説明書(本書)を渡して下さい。
- 本書は必ずお客様へお渡し頂き、取扱上の注意事項をご説明下さい。
- ご使用前には、必ず取扱説明書(本書)をお読み頂き、記載された内容に従って正しくお使い下さい。
- 本書は紛失しないように、車内に大切に保管して下さい。

### ■取扱上の注意事項

- 記載事項に従わない取付け及び取扱いによる不具合につきましては、当社では一切の責任を負いません。
- FRP製品の為、長時間高温になるような場所には置かないようにして下さい。変形の原因となります。冬場は低温により製品が硬くなり、FRP本来の性質を損なう可能性がございます。
- 歩道や縁石への乗上げや接触には十分ご注意下さい。

### ■塗装時の注意事項


- ピンホールや表面の傷は、塗装前にパテ等で修正して下さい。
- 製品表面を #400～#800 の耐水ペーパーでサンディングして下さい。
- サフェーサー及び塗料には軟化剤を入れて下さい。
- 塗装及び乾燥は 30℃以下の常温で行って下さい。\*焼付塗装は絶対に行わないで下さい。
- 自重により垂れて変形する可能性がございますので、製品の置き方には十分ご注意下さい。
- 冬場は低温により製品が硬くなり、取付時に作業性が悪くなる場合がございます。その際は気温の高い部屋などで間接的に常温に近付けてから作業を行って下さい。

### ■作業時の注意事項

- 出来るだけ2～3人で作業を行って下さい。
- 塗装前にビス・ボルト・クリップ穴及び両面テープを貼る場所を確認し、1度車両に製品を仮合わせし各部の調整等を行って下さい。
- 各部のネジ類は仮止め状態で装着を進め、最後に本締めを行って下さい。
- 塗装後の返品は一切お受付致しかねます。製品に不具合が無いかどうかは、塗装前に必ずご確認下さい。

\*他、本製品の取扱いにつきまして、ご不明な点がございましたら販売店又は弊社サポートセンターまでお問合せ下さい。

### ■構成部品

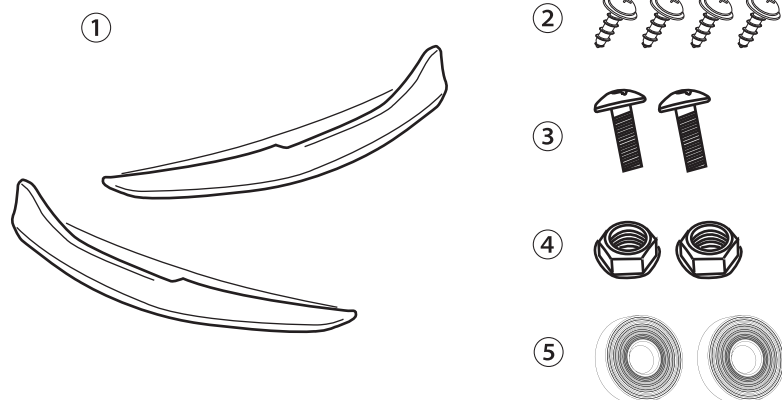


NO	部品名	数量
①	フロントセンタースプリッター本体	1
②	M5 タッピングビス	4
③	M6 ボルト	2
④	M6 ナット	2
⑤	両面テープ	2

## 取付要領・手順書


コード No : 60473(CARBON),60474(FRP) 商品名 : AERO SPEED R-CONCEPT Front Side Splitter

### ■取付要領・手順

- ①作業前に本書をよく読み、付属品が揃っているか確認し、各指示や注意事項に必ず従って作業してください。  
次にボディ保護のため、フロントサイドスプリッター取付部分周辺をマスキングテープ等で保護します。
- ②本製品を車両に合わせ、無理なく取付できるか確認してください。  
※下図は助手席側の説明ですが、運転席側も同様です。

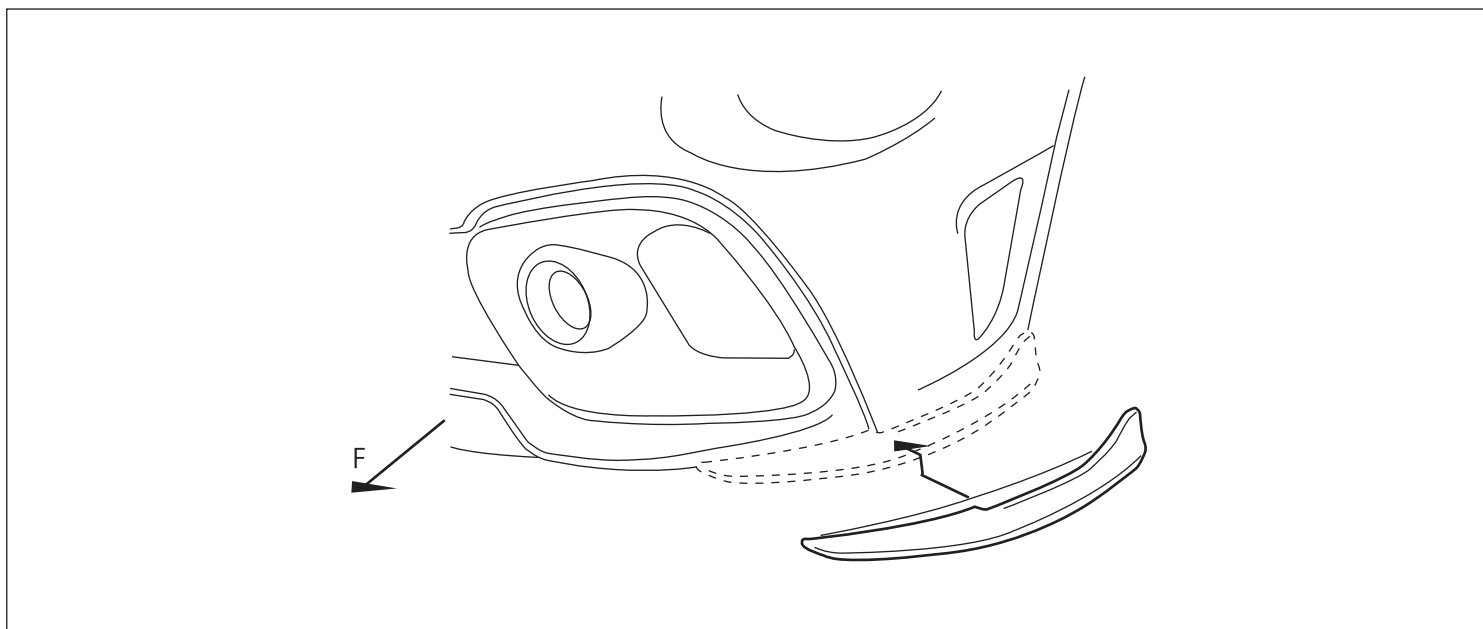


- ③製品接着面の汚れや油分を十分に取り除き、付属の両面テープを貼ってください。

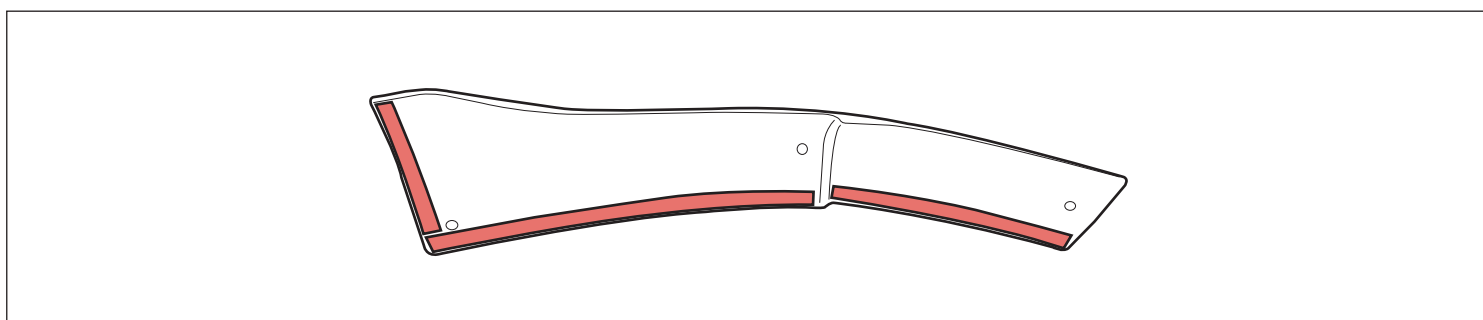

## 取付要領・手順書

コード No : 60473(CARBON),60474(FRP) 商品名 : AERO SPEED R-CONCEPT Front Side Splitter

- ④本製品を車両に合わせ車体側に穴位置の印をつけて、下図を参考に穴をあけてください。
- ⑤車体側接着面の汚れや油分を十分に取り除いてください。
- ⑥本製品裏側に貼った両面テープの剥離紙に切り目を入れ、一部を剥がして外側に折り返してください。
- ⑦本製品を取付位置に合わせてください。
- ⑧④であけた穴に付属のタッピングビスと、ボルトナットで仮締めしてください。

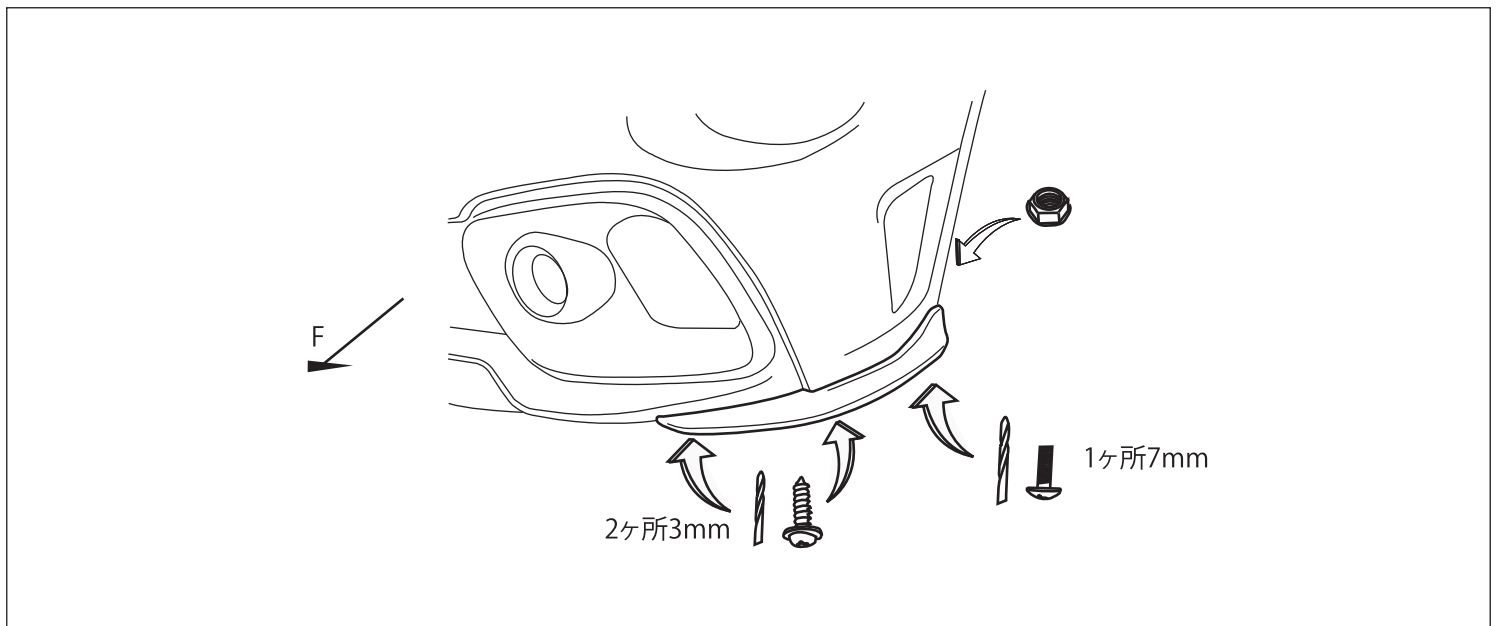

- ⑨本製品両面テープ残りの剥離紙をすべて剥がし、十分に圧着させてください。
- ⑩最後に⑧にて仮締めしたタッピングビスと、ボルトナットを本締めして完成です。